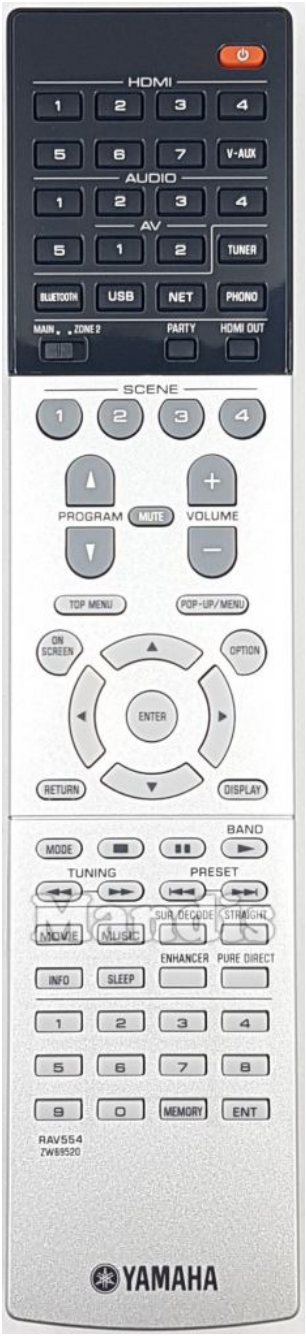

Original		Replacement	
Power		Power	
HDM 1		Shift	+ 1
HDM 2		Shift	+ 2
HDM 3		Shift	+ 3
HDM 4		Shift	+ 4
HDM 5		Shift	+ 5
HDM 6		Shift	+ 6
HDM 7		Shift	+ 7
V-AUX		Shift	+ 8
Audio 1		Shift	+ 9
Audio 2		Shift	+ Guide
Audio 3		Shift	+ 0
Audio 4		Shift	+ Pre Ch
Audio 5		Shift	+ Options
AV 1		Shift	+ Dual
AV 2		Shift	+ Subt
Tuner		TV/R	

Original		Replacement	
Bluetooth		Red	
USB		Green	
NET		Yellow	
Phono		Blue	
Party		Smart	
HDMI Out		AV	
Scene 1		Shift	+ D. Menu
Scene 2		Shift	+ Text
Scene 3		Shift	+ Eject
Scene 4		Shift	+ AV
Program Up		Ch +	
Program Down		Ch -	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
Mute		Mute	
Top Menu		Shift	+ Menu
Pop-Up Menu		Menu	

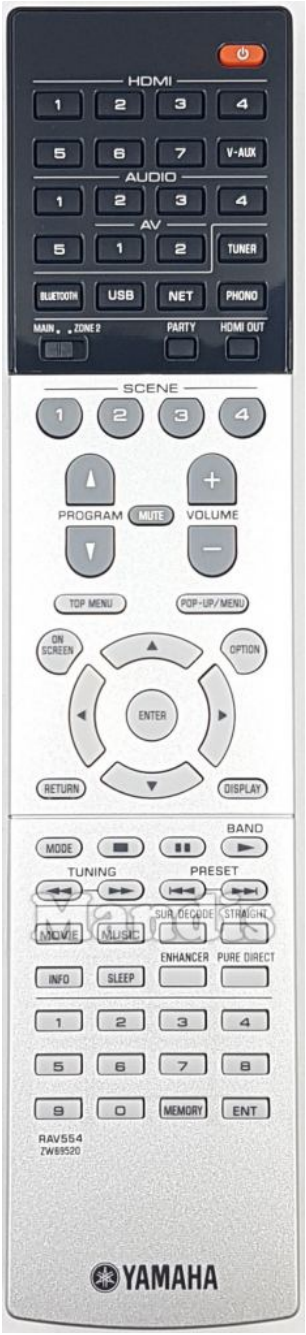

Original		Replacement	
ON SCREEN	On Screen	ZOOM	Eject
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
MODE	Mode	PICTURE FORMAT	Format
	Stop		Stop
	Pause		Pause
BAND	Play/ Band	PLAY MODE	Play
	<< Tuning		<<
	Tuning >>		>>
	I<< Preset		I<<
	Preset >>I		>>I

Original		Replacement	
MOVIE	Movie	ECO 3D	3D
MUSIC	Music	APP MEDIA	Media
ENHANCER	Enhancer	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SUR. DECODE	Sur Decode	SOUND DUAL	Dual
STRAIGHT	Straight	AD SUBT	Subt
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PURE DIRECT	Pure Direct	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

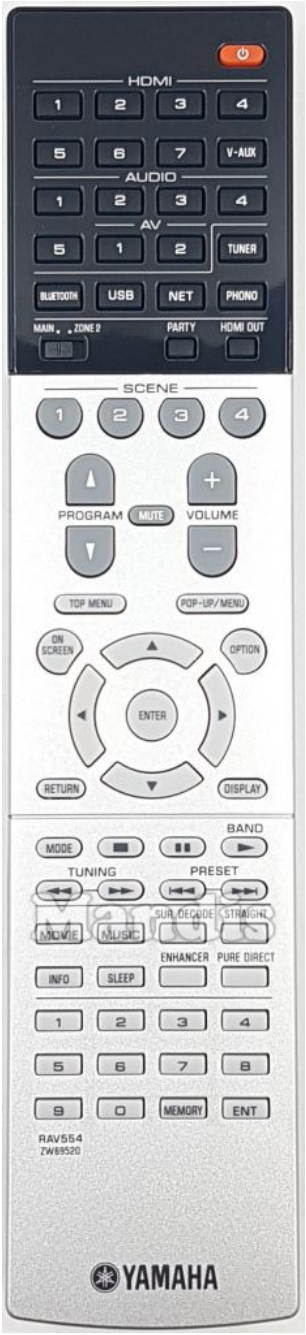

Original		Replacement		Original		Replacement	
0	0	0	0				
ENT	ENT	PRE-CH	Pre Ch				
MEMORY	Memory	GUIDE	Guide				

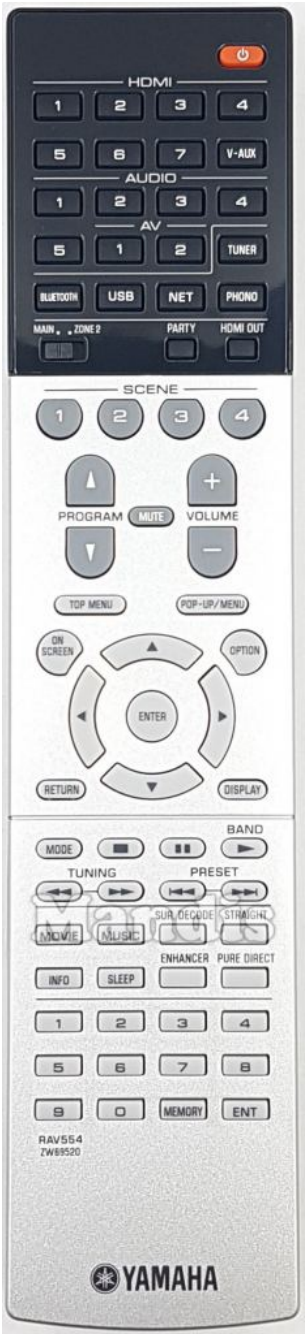

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Bluetooth	Red
HDM 1	Shift + 1	USB	Green
HDM 2	Shift + 2	NET	Yellow
HDM 3	Shift + 3	Phono	Blue
HDM 4	Shift + 4	Party	Smart
HDM 5	Shift + 5	HDMI Out	AV
HDM 6	Shift + 6	Scene 1	Shift + D. Menu
HDM 7	Shift + 7	Scene 2	Shift + Text
V-AUX	Shift + 8	Scene 3	Shift + Eject
Audio 1	Shift + 9	Scene 4	Shift + AV
Audio 2	Shift + Guide	Program Up	Ch +
Audio 3	Shift + 0	Program Down	Ch -
Audio 4	Shift + Pre Ch	Vol +	Vol +
Audio 5	Shift + Options	Vol -	Vol -
AV 1	Dual	Mute	Mute
AV 2	Subt	Top Menu	Shift + Menu
Tuner	TV/R	On Screen	Eject

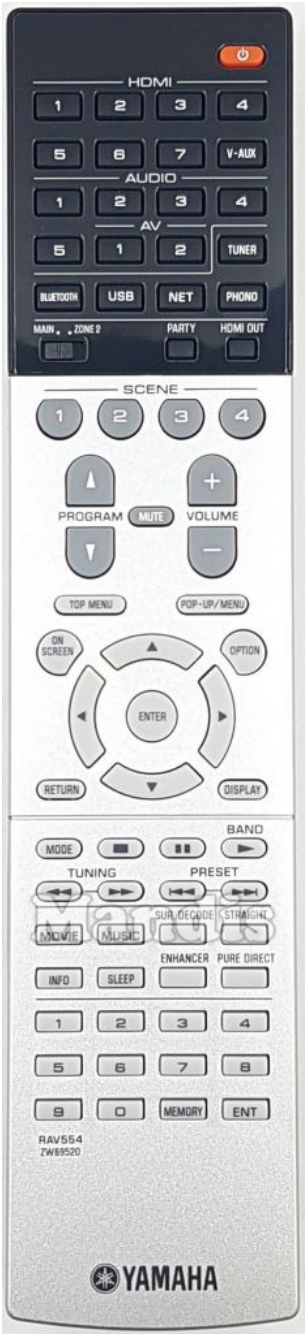

Original		Replacement	
POP-UP/MENU	Pop-Up Menu	TOP MENU / MENU	Menu
OPTION	Option	SETTINGS / OPT	Options
RETURN	Return	RETURN / BACK	Back
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY / INFO	Shift + Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
MODE	Mode	PICTURE / FORMAT	Format
	Stop		Stop
	Pause		Pause
BAND	Play/Band	PLAY MODE	Play
	<< Tuning		<<
	Tuning >>		>>
	I<< Preset		I<<
	Preset >>I		>>I

Original		Replacement	
INFO	Info	DISPLAY / INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG / SLEEP	Sleep
ENHANCER	Enhancer	REPEAT / TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MEMORY	Memory	-/-- / GUIDE	Guide
ENT	ENT	FAV / PRE-CH	Pre Ch