Mandis shop

Samsung 00092M

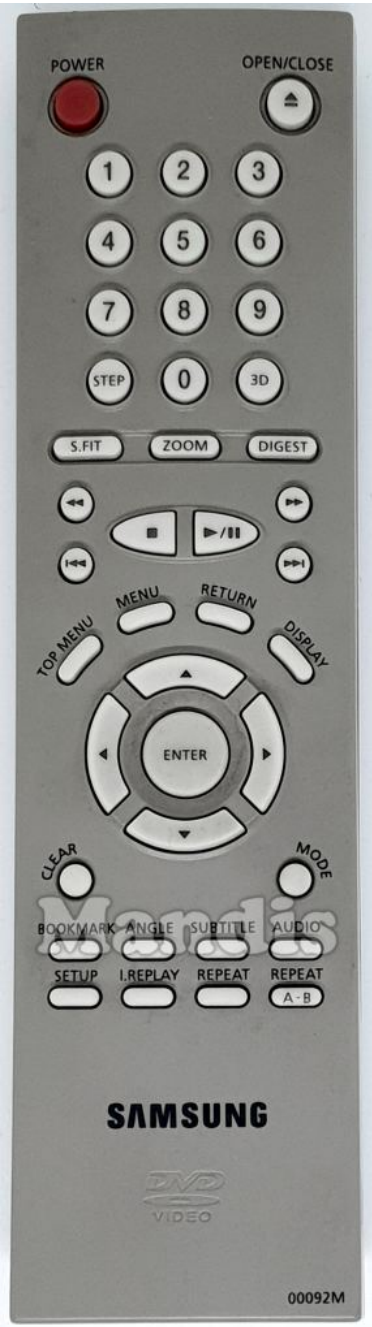

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	<<	<< / Tune-
Open / Close	Eject / Surround	Stop	Stop / Hold
1	1	Play / Pause	Play / Slow
2	2	>>	>> / Tune+
3	3	I <<	I << / Preset-
4	4	>>I	>>I / Preset+
5	5	Menu	Menu / Home
6	6	Return	Back / Return
7	7	Top Menu	D. Menu / Top
8	8	Up	Up
9	9	Display	Display / Media
Step	Pause / Step / Freeze	Left	Left
0	0	Enter	OK
3D	Picture / Format	Right	Right
S. Fit	Text / Goto	Down	Down
Zoom	Zoom / Size	Clear	Exit / Cancel / Clear
Digest	Sleep / Timer	Mode	TV/ Radio / Program

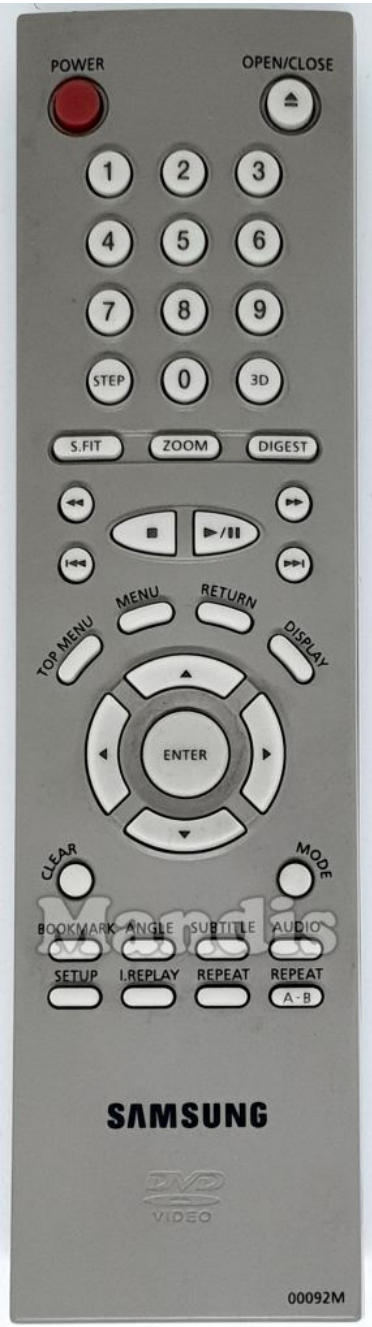

Original		Replacement		Original	Replacement
BOOKMARK	Bookmark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
I.REPLAY	I. Replay	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
REPEAT A-B	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		