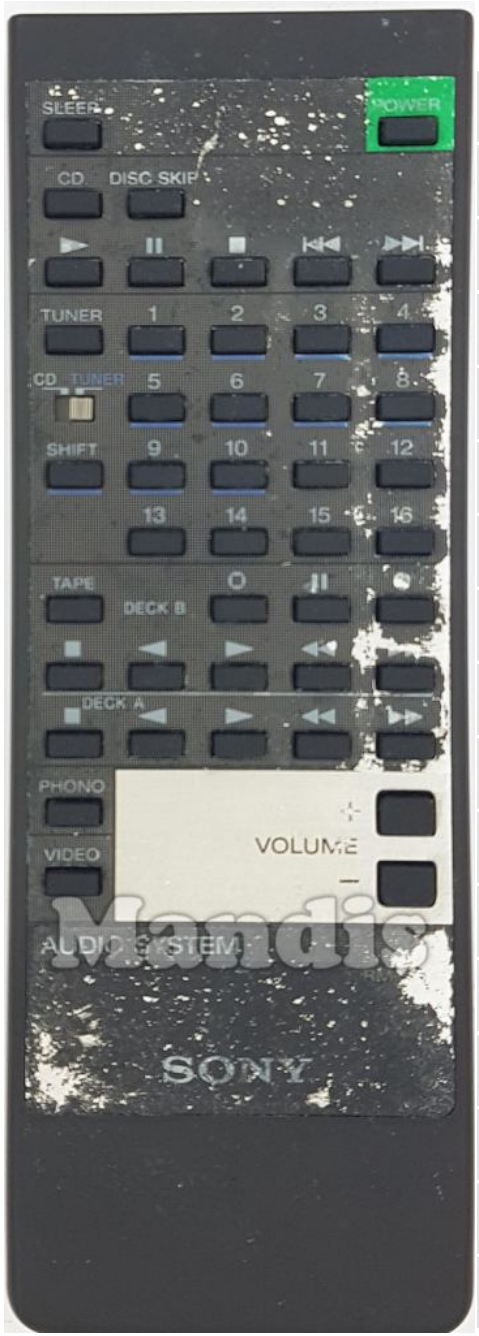

Original	Replacement
Power	Power
Sleep	Sleep / Timer
Phono	Red / Netflix / Search
Video	Blue / Prime Video / Random
Tape	Green / APP / Repeat
Tuner	TV/Radio /
CD	Yellow / YouTube / Repeat
Volume+	Vol+
Volume-	Vol-
Disc Skip	Zoom / Size
Play CD	Play / Slow
Pause CD	Pause / Step / Freeze
Stop CD	Stop / Hold
I<< CD	I<< / Preset-
>>I CD	>>I / Preset+
1 Tuner	1
2 Tuner	2

Original	Replacement
3 Tuner	3
4 Tuner	4
5 Tuner	5
6 Tuner	6
7 Tuner	7
8 Tuner	8
9 Tuner	9
10 Tuner	0
Shift	Smart / List
1 CD	Shift + 1
2 CD	Shift + 2
3 CD	Shift + 3
4 CD	Shift + 4
5 CD	Shift + 5
6 CD	Shift + 6
7 CD	Shift + 7
8 CD	Shift + 8

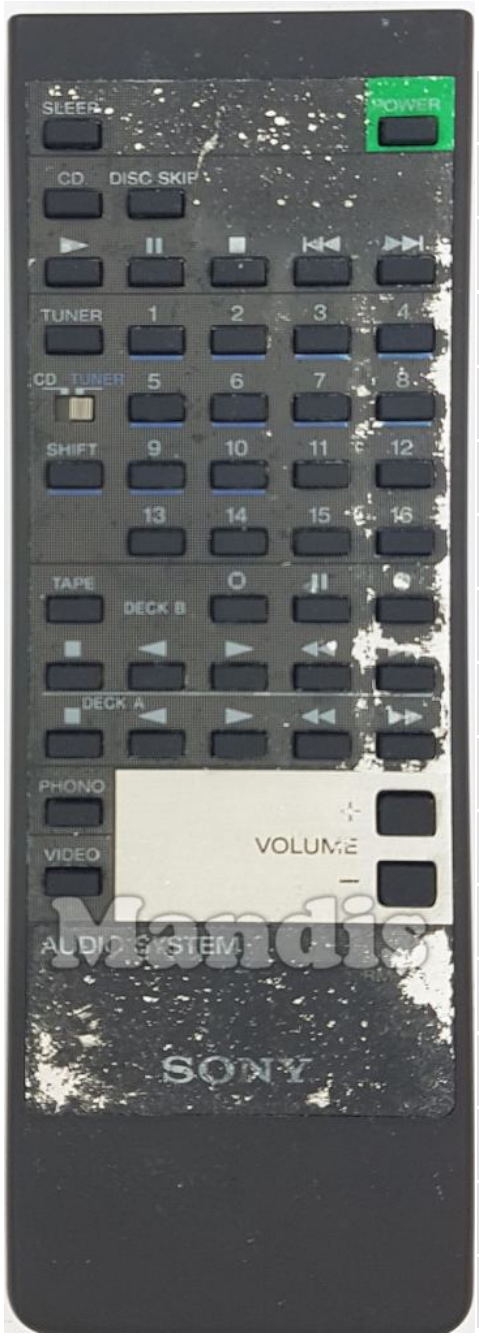

Original	Replacement
9 CD	SHIFT + BLUETOOTH 9 — Shift + 9
10 CD	SHIFT + HDMI - SAT 0 — Shift + 0
11 CD	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
12 CD	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
13 CD	SHIFT + -/-- GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/--
14 CD	SHIFT + PC FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC
15 CD	MEDIA DISPLAY — Display / Media
16 CD	SHIFT + MEDIA DISPLAY — Shift + Display / Media
Stop Deck A	SHIFT + HOLD ■ — Shift + Stop /
<< Deck A	TUNE- ◀◀ — << / Tune-
>> Deck A	TUNE+ ▶▶ — >> / Tune+
> Deck A	▶ — Right
< Deck A	◀ — Left
Pause Deck B	SHIFT + STEP - FREEZE ❚❚ — Shift + Pause / Step /
Rec Pause Deck B	SHIFT + REC MODE ● — Shift + Rec / Rec Mode
Rec Deck B	REC MODE ● — Rec / Rec Mode
Stop Deck B	OK — OK

Original	Replacement
> Deck B	▲ — Up
< Deck B	▼ — Down
<< Deck B	CH PAGE − — CH- / Page-
>> Deck B	+ CH PAGE — CH+ / Page+