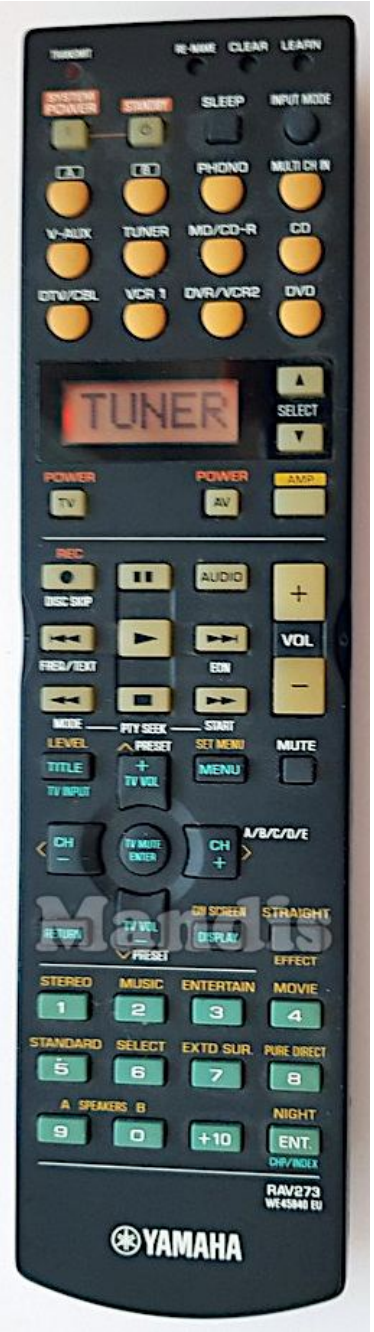

Original	Replacement	Original	Replacement
System Power	Power	Preset +	>>I / Preset +
Standby	Shift + Power	Set Menu	Menu / Home
Sleep	Sleep / Timer	Mute	Mute / Dimmer
PHONO	Shift + 0	Left	Left
MULTI CH IN	Shift + 9	Enter	OK
V-AUX	Shift + 7	A/B/C/D/E	Smart / List
TUNER	Shift + 6	Right	Right
MD / CD-R	Shift + 5	Preset-	I<< / Preset-
CD	Shift + 3	Down	Down
DTV / CBL	Shift + 1	On Screen /	Display / Media
VCR 1	Shift + 4	Straight Effec	Sound / Title
DVR / VCR2	Shift + 8	Stereo	1
DVD	Shift + 2	Music	2
Vol +	Vol +	Entertain	3
Vol -	Vol -	Movie	4
Level	Info / Angle	Standard	5
Up	Up	Select	6

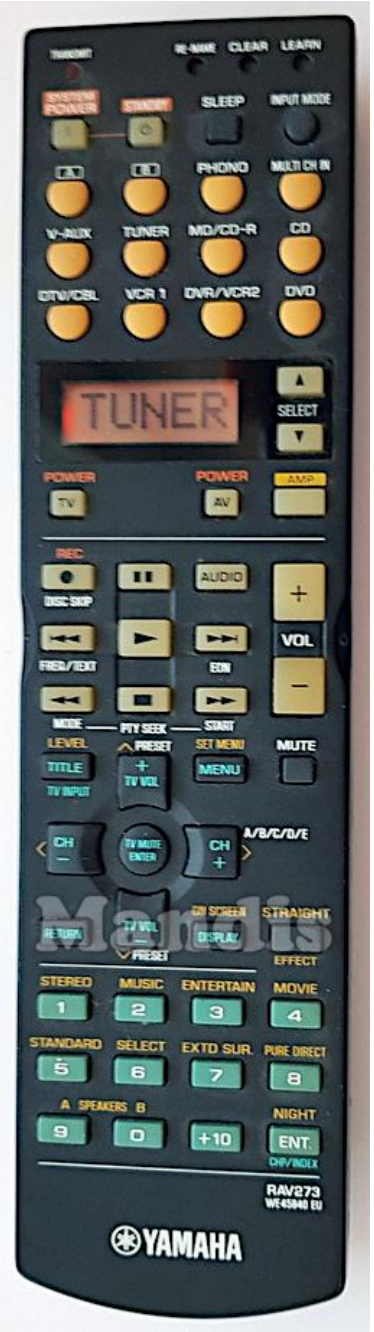

Original		Replacement	
EXTD SUR. 7	Extd Sur.	AUX - HDD 7	7
PURE DIRECT 8	Pure Direct	USB 8	8
A SPEAKERS 9	Speakers A	BLUETOOTH 9	9
SPEAKERS B 0	Speakers B	HDMI - SAT 0	0

Original	Replacement

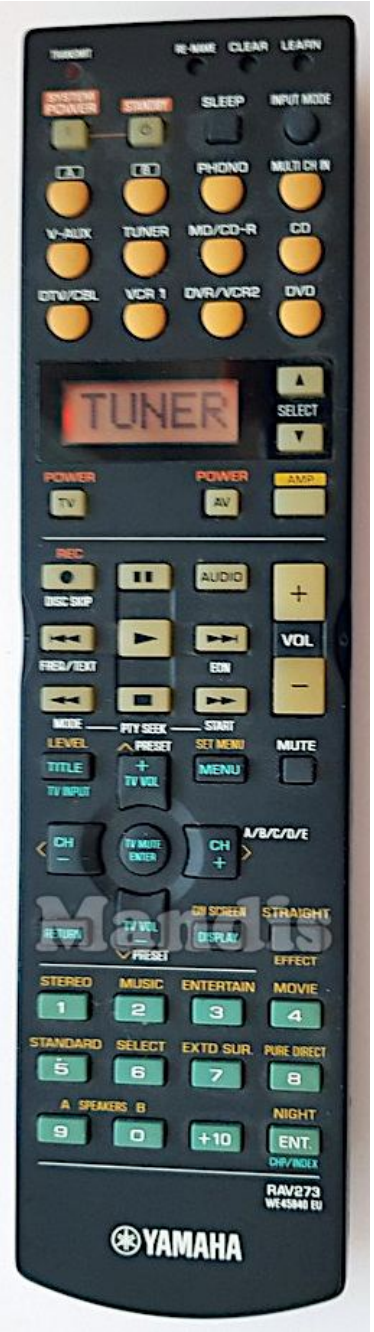

Original	Replacement
System Power	Power
Standby	Shift + Power
Sleep	Sleep / Timer
Volume +	Vol +
Freq/RDS Tuner	Play / Slow
EON	Pause / Step / Freeze
Volume -	Vol -
PTY Seek Mode	Stop / Hold
PTY Seek Start	Rec / Rec Mode
Title/Level Tune	Sound / Title
Up Tuner	Up
Menu/Set Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer
Left/- Tuner	Left
Enter Tuner	OK
Right/+ Tuner	Right
Return Tuner	Back / Return

Original	Replacement
Down Tuner	Down
Display Tuner	Display / Media
1 Tuner	1
2 Tuner	2
3 Tuner	3
4 Tuner	4
5 Tuner	5
6 Tuner	6
7 Tuner	7
8 Tuner	8
9 Tuner	9
0 Tuner	0
ENTER Tuner	Fav / Marker / PC