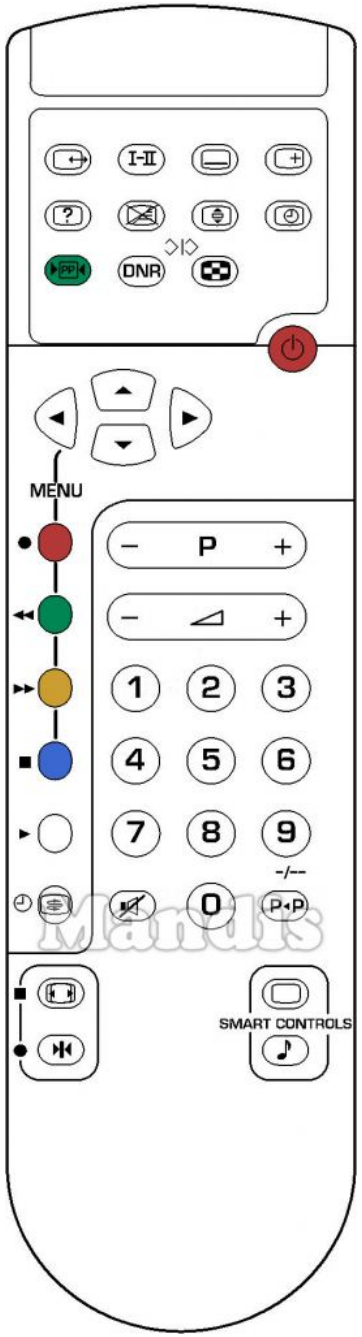

Original	Replacement
Power	Power
><	SHIFT + TOP MENU MENU — Shift + Menu
Source	TIMER AV — AV
I - II	SOUND DUAL — Dual
Subtitles	AD SUBT — Subt
[i +]	DISPLAY INFO — Info
[?]	E-MANUAL D.MENU — D. Menu
Mix	SEARCH TV/R — TV/R
Zoom	ZOOM ⏏ — Eject
Time	SHIFT + TIMER AV — Shift + AV
[PP]	RETURN BACK — Back
DNR	SETTINGS OPT — Options
Mosaic	-/-- GUIDE — Guide
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left

Original	Replacement
Red / Menu	A — Red
Red / Menu	SHIFT + PICTURE FORMAT — Shift + Format
Green / Menu	B — Green
Green / Menu	SHIFT + SOUND DUAL — Shift + Dual
Yellow / Other	C — Yellow
Yellow / Other	TOP MENU MENU — Menu
Blue / OK	D — Blue
Blue / OK	OK — Ok
Special Audio	SHIFT + AD SUBT — Shift + Subt
Text	REPEAT TEXT — Text
P -	CH − — Ch -
P +	+ CH — Ch +
Vol -	VOL − — Vol -
Vol +	+ VOL — Vol +
1	1 — 1
2	2 — 2
3	3 — 3

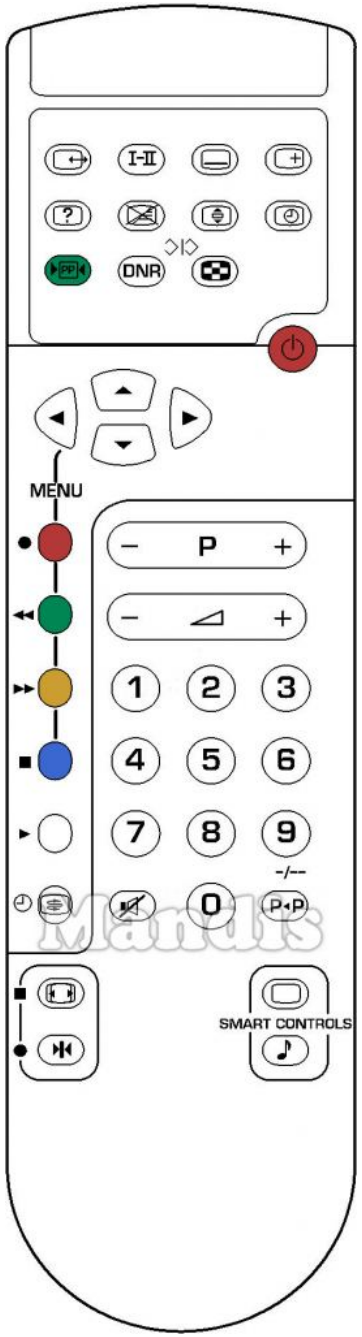

Original		Replacement		Original	Replacement
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
	Mute	MUTE	Mute		
-/-- P◂P	P < P	FAV PRE-CH	Pre Ch		
	Format	PICTURE FORMAT	Format		
	Freeze	II	Pause		
SMART CONTROLS	Smart Controls Picture	HOME SMART	Smart		
SMART CONTROLS	Smart Controls Audio	APP MEDIA	Media		

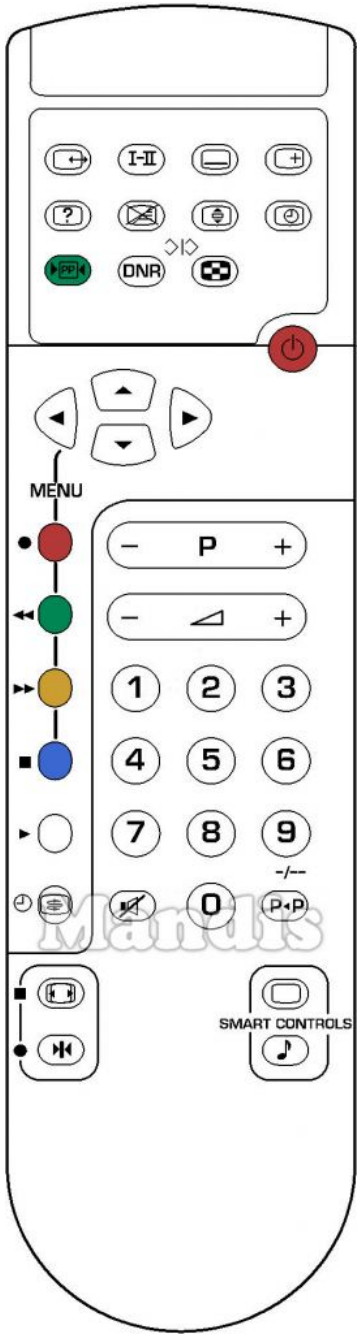

Original	Replacement
Power	Power
Time	TV/R
Zoom	3D
Mix	Text
[?]	Shift + Info
[i+]	Info
Freeze/Rec	Pause
Format/Stop	Format
Source	AV
I-II	Dual
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Rec	Rec
<<	<<
>>	>>

Original	Replacement
Stop	Stop
Play	Play
Timer	Shift + AV
P-	Ch -
P +	Ch +
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/-- P◂P	-/-- Guide