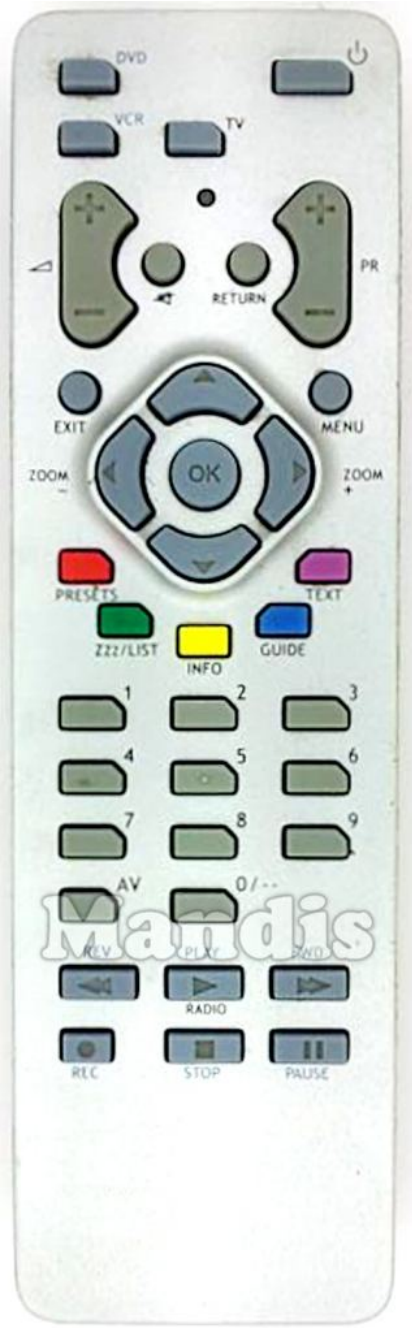

Original		Replacement	
	Power		Power
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PR	PR+	+ CH	Ch +
PR	PR-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
OK	OK	OK	Ok
	Down		Down
ZOOM	Right		Right
ZOOM	Left		Left
PRESETS	Red	A	Red
PRESETS	Presets	SOUND DUAL	Dual
ZZZ/LIST	Green	B	Green

Original		Replacement	
INFO	Yellow	C	Yellow
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
GUIDE	Blue	D	Blue
TEXT	Violet	APP MEDIA	Media
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/--	0/--	0	0
AV	AV	TIMER AV	AV
STOP	Stop	■	Stop

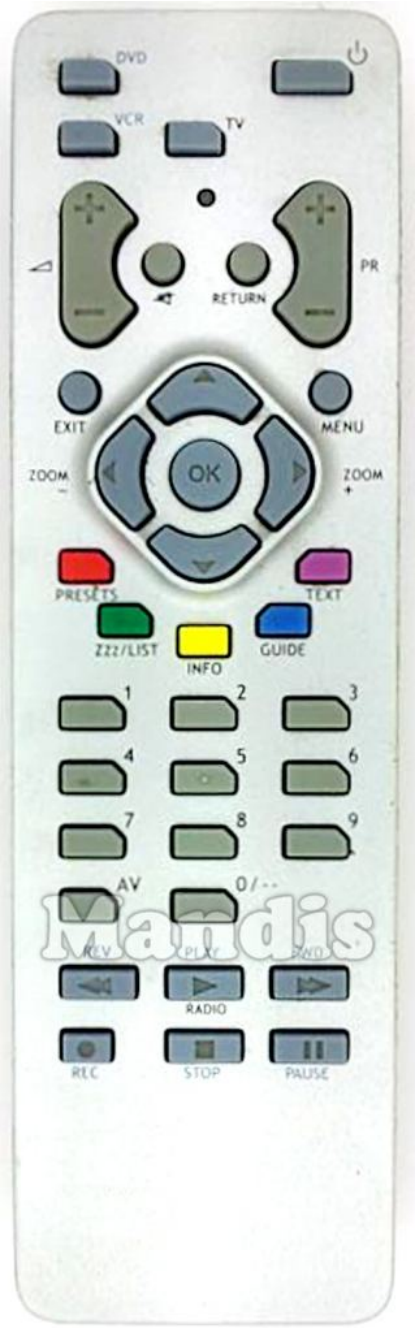

Original		Replacement	
REC	Rec	REC MODE	Rec
PAUSE	Pause	PAUSE	Pause
PLAY RADIO	Play	PLAY MODE	Play
REV	<<	<<	<<
FWD	>>	>>	>>
ZZZ/LIST	ZZZ/List	DISC NAV LIST	List
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
ZOOM +	Zoom+	>>I	>>I
ZOOM -	Zoom-	I<<	I<<

Original	Replacement

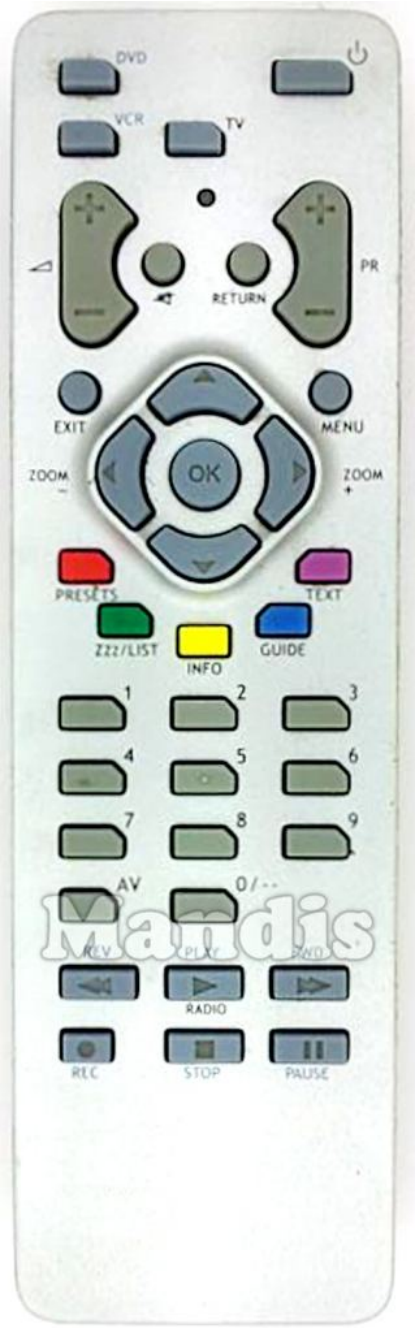

Original		Replacement	
	Power		Power
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Return	RETURN BACK	Back
	PR+	CH +	Ch +
	PR-	CH −	Ch -
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Red	A	Red
	Presets	SOUND DUAL	Dual
	Green	B	Green

Original		Replacement	
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Violet	APP MEDIA	Media
	Text	REPEAT TEXT	Text
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0/ - -	0	0
	AV	TIMER AV	AV
	Play	PLAY MODE	Play

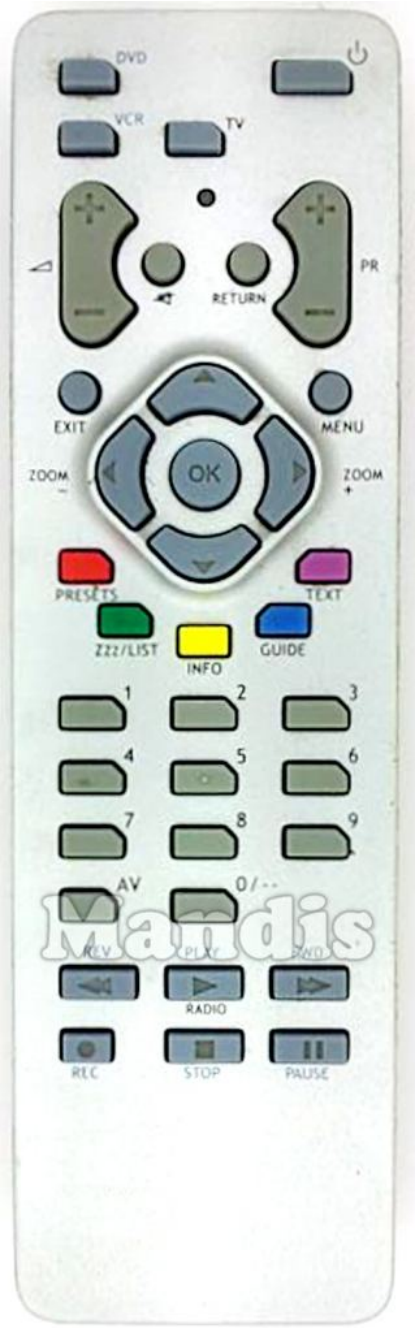

Original		Replacement		Original	Replacement
STOP	Stop		Stop		
PAUSE	Pause		Pause		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
REV	<<		<<		
FWD	>>		>>		
ZOOM +	Zoom+		>>I		
ZOOM -	Zoom-		I <<		
ZZZ/LIST	ZZZ/List	DISC NAV LIST	List		
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide		

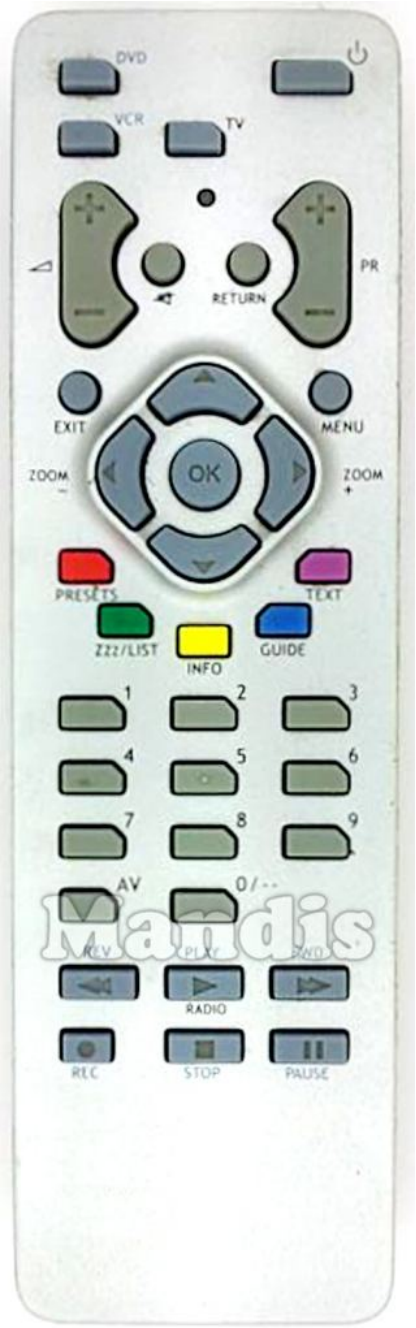

Original		Replacement	
	Power		Power
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
PR	PR+	CH +	Ch +
PR	PR-	CH –	Ch -
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
ZOOM	Right		Right
ZOOM	Left		Left
PRESETS	Red	A	Red
PRESETS	Presets	SOUND DUAL	Dual
ZZZ/LIST	Green	B	Green

Original		Replacement	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
INFO	Yellow	C	Yellow
GUIDE	Blue	D	Blue
TEXT	Violet	APP MEDIA	Media
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/--	0/--	0	0
AV	AV	TIMER AV	AV
REC	Rec	REC MODE	Rec

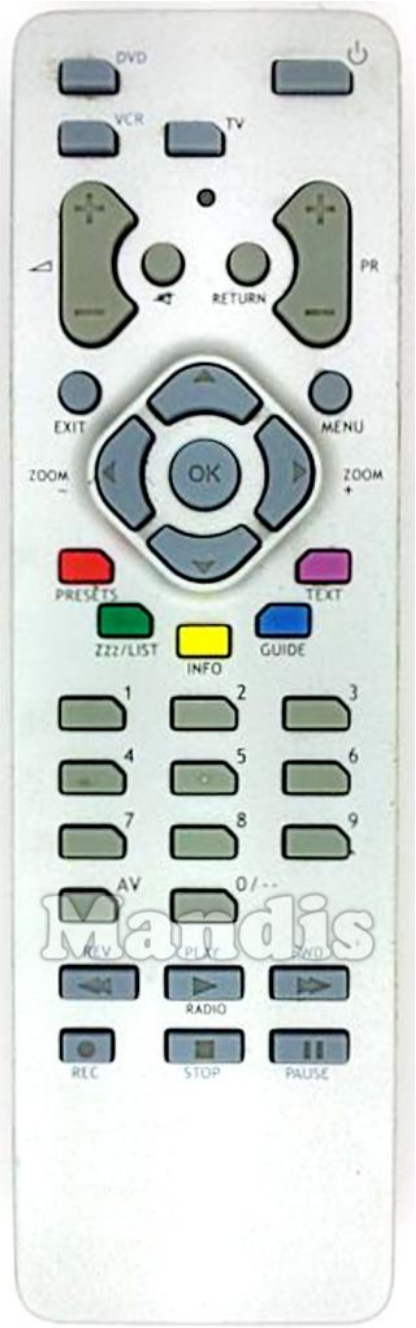

Original		Replacement	
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause
PLAY RADIO	Play	PLAY MODE	Play
REV	<<		<<
FWD	>>		>>
ZOOM +	Zoom+		>>I
ZOOM -	Zoom-		I <<
ZZZ/LIST	ZZZ/List	DISC NAV LIST	List
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Original	Replacement